

TILING
buddy
Levelit TILING TO PERFECTION



volg ons



Plaats je tegels als een PRO

www.levelit.eu

TILING
buddy
Levelit TILING TO PERFECTION

TOOLS



SPIE

&



CLIP

1.5
mm

2
mm

3
mm

TANG
(optioneel)



BEREKENEN

A												B						
15	89																	
20	67	50																
25	53	40	32															
30	67	50	40	44														
33	61	45	36	40	37													
40	50	38	30	25	31	25												
50	40	30	24	27	24	20	16											
60	33	25	20	22	19	17	13	11										
75	33	25	20	21	19	17	12	10	9									
90	30	22	18	15	15	15	11	9	8	7								
100	33	25	20	15	15	15	12	10	9	8	8							
120	28	21	17	15	15	15	10	8	7	6	7	6						
150	27	20	16	15	15	15	10	8	8	6	6	5	5					
180	26	20	16	13	14	12	9	8	7	9	6	5	5	4				
200	27	20	16	14	14	12	9	8	7	6	6	5	4	4	4			
240	25	19	15	13	13	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3		
300	37	25	19	15	13	10	9	8	7	5	5	4	4	3	3	3	3	
	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	240	300	B



$$A (60\text{cm}) \times B (60\text{cm}) = 11 \text{ stuks/m}^2$$

© This flyer is copyrighted - patent-pending

GEBRUIK


1




2



3

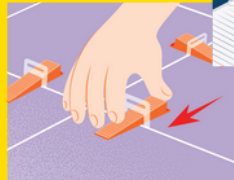

4

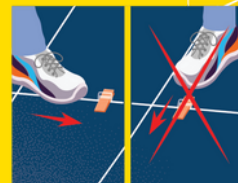

5




1. Na de tegellijm te hebben aangebracht:
 - De clips onder de tegel schuiven.
 - Volgens het formaat van de tegel, één of meerdere clips per zijde plaatsen.
 - De tegel aankloppen.
2. De volgende tegel plaatsen.
3. De spie in de opening van de clip schuiven*.
4. De tegellijm volledig laten uitharden.
5. Het bovendeeel van de clips breken met je schoen in de richting van de voeg.

* de speciale tang kan gebruikt worden om het inbrengen van de spie in de clip te vergemakkelijken bij het plaatsen van je vloer.

BIJKOMENDE TOOLS



BEREKEN

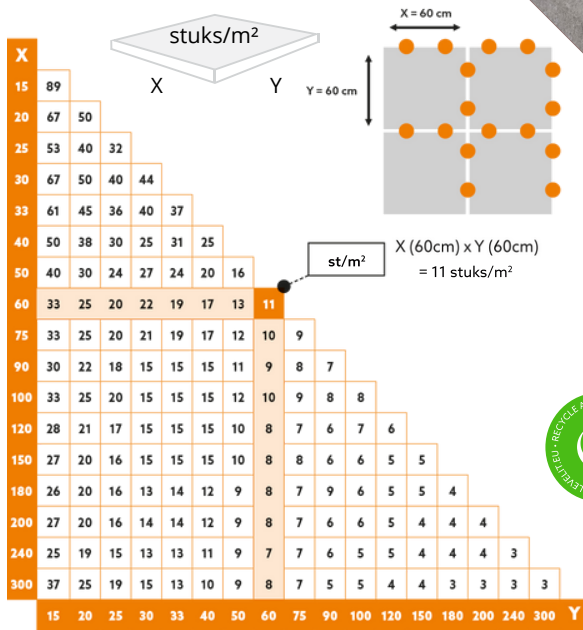

HELIX

Levelit TILING TO PERFECTION

BELGIAN
QUALITY
PRODUCTS



ONTDEK
ONZE
SNELLE EN
GEMAKKELIJKE
METHODE

© This flyer is copyrighted - patent pending



HOEVEEL CLIPS
NODIG PER M² TEGEL?
Bereken het met onze app



Volg ons [in](#) [f](#) [@](#)

www.levelit.eu

TOOLS



CAP



CLIP




GEBRUIK



**SNEL
— & —
VLAK**



VOOR

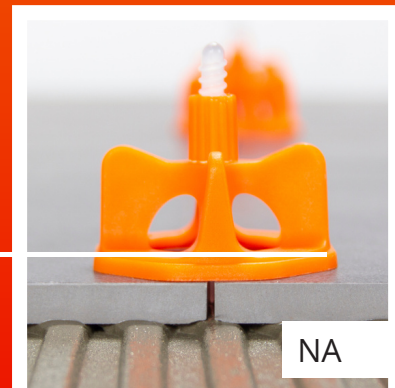

NA

1. Na de tegellijm te hebben aangebracht:
 - De clips onder de tegel schuiven.
 - Volgens het formaat van de tegel, een of meerdere clips per zijde plaatsen.
 - De tegel aankloppen.
2. Schroef de cap op de clip.
3. Draai de cap helemaal naar het einde en zet hem vast om de tegel te nivelleren.
4. Zodra de tegellijm volledig is uitgehard, moeten de clip en cap verwijderd worden. Breek hiervoor de clips met een hamer of met de voet in de richting van de voeg. Schroef de cap van de gebroken clip voor hergebruik.

DEMONSTRATIE
VIDEO
TE BEKIJKEN OP
WWW.LEVELIT.EU




BIJKOMENDE TOOLS



Levelit
TILING TO PERFECTION

BEREKEN

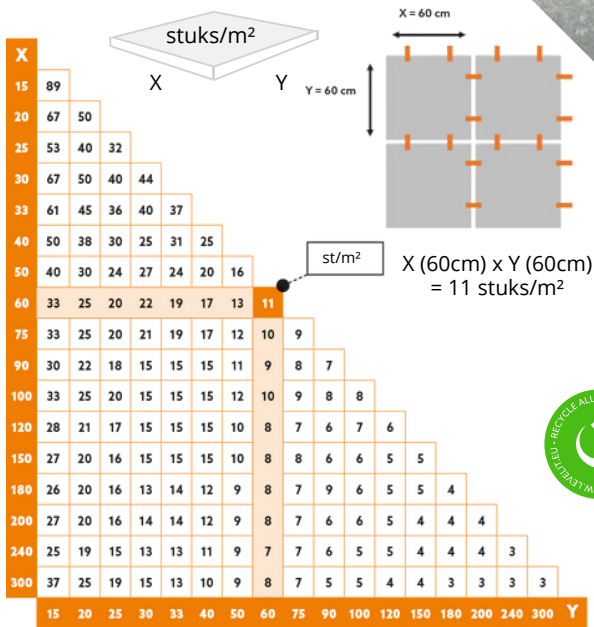

© This flyer is copyrighted - patent pending



BELGIAN
QUALITY
PRODUCTS

ONTDEK
ONZE
**SNELLE EN
GEMAKKELIJKE**
METHODE



HOEVEEL CLIPS
NODIG PER M² TEGEL?
Bereken het met onze app



TOOLS



SPIE



CLIP



TANG


GEBRUIK



**SNEL
&
VLAKE**



VOOR

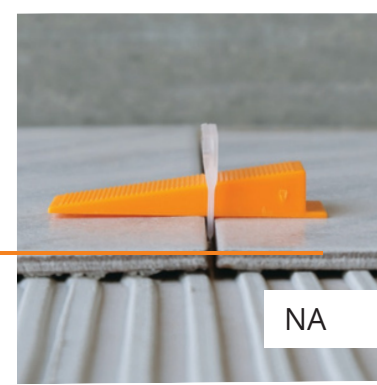

NA

1. Na de tegellijm te hebben aangebracht:
 - De clips onder de tegel schuiven.
 - Volgens het formaat van de tegel, een of meerdere clips per zijde plaatsen.
 - De tegel aankloppen.
2. De spie in de opening van de clip schuiven.
3. De aandruktang gebruiken om het inbrengen te vergemakkelijken.
4. Eens de tegellijm volledig is uitgehard, kun je het bovendee van de clips breken met een rubber hamer of de schoen in de richting van de voeg.



**DEMONSTRATIE
VIDEO**
TE BEKIJKEN OP
WWW.LEVELIT.EU



BIJKOMENDE TOOLS




BEREKEN

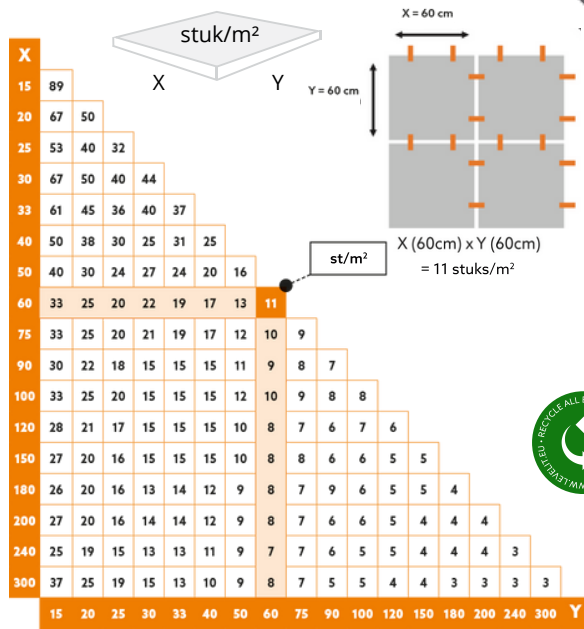

© This flyer is copyrighted - patent pending

XL

Levelit TILING TO PERFECTION

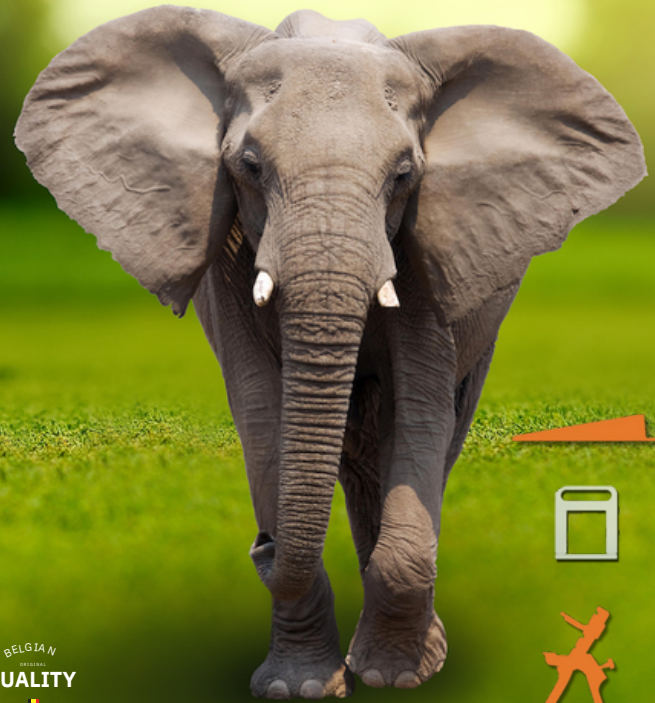

BELGIAN QUALITY PRODUCTS

15-25 mm
NIVELLEERSYSTEEM
VOOR DE PLAATSING
VAN HOGE TUIN- EN
TERRASTEGELS



HOEVEEL CLIPS
 NODIG PER M² TEGEL?
 Bereken het met onze app



Volg ons [in](#) [f](#) [@](#)

www.levelit.eu

TOOLS



SPIE



2L

3L

4L

CLIP



TANG

GEBRUIK




1
2
3
4



**SNEL
&
VLAKE**



VOOR

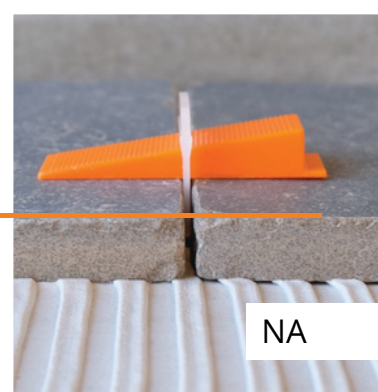

NA

1. Na de tegellijm te hebben aangebracht:
De clips onder de tegel schuiven.
* Volgens het formaat van de tegel, één of meerdere clips per zijde plaatsen.
De tegel aankloppen.
2. De spie in de opening van de clip schuiven.
3. De speciale aandruktang gebruiken om het inbrengen te vergemakkelijken.
4. Eens de tegellijm volledig is uitgehard, kan je het bovendee van de clips breken met een rubberen hamer of met de voet in de richting van de voeg.